


BARTEC®

Montage- und Kontrollanleitung für
Schraubverbindungen «LER»

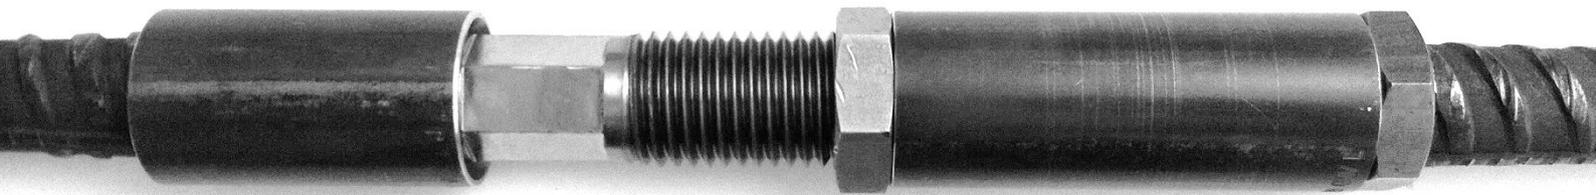


Ingenieurberatung Bewehrungstechnik
Die Bauingenieure der Debrunner Acifer Gruppe
stehen Ihnen als Spezialisten in allen Fragen der
Bewehrungstechnik gerne zur Verfügung.


www.bewehrungstechnik.ch
info@bewehrungstechnik.ch

BARTEC LER - Montageanleitung

① Stab 1. Phase mit Muffe (BLS1)

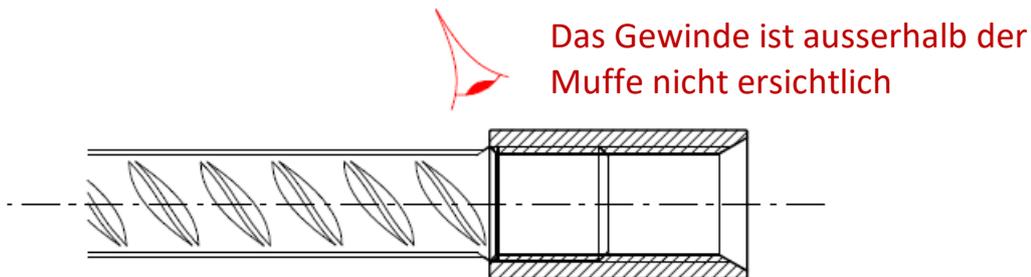


② Montage der LER-Verbindung

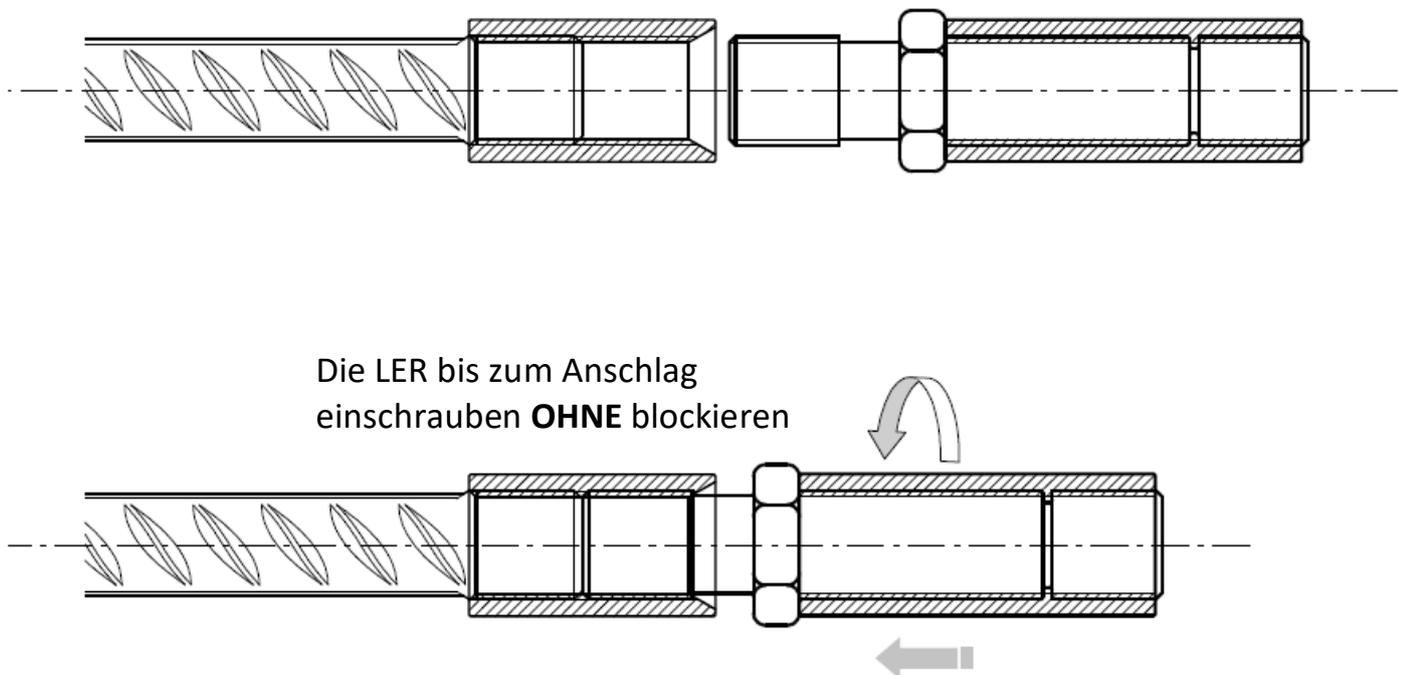


BARTEC LER - Montageanleitung

③ Montage des Stabes der 2. Phase, mit Kontermutter (LCE1)

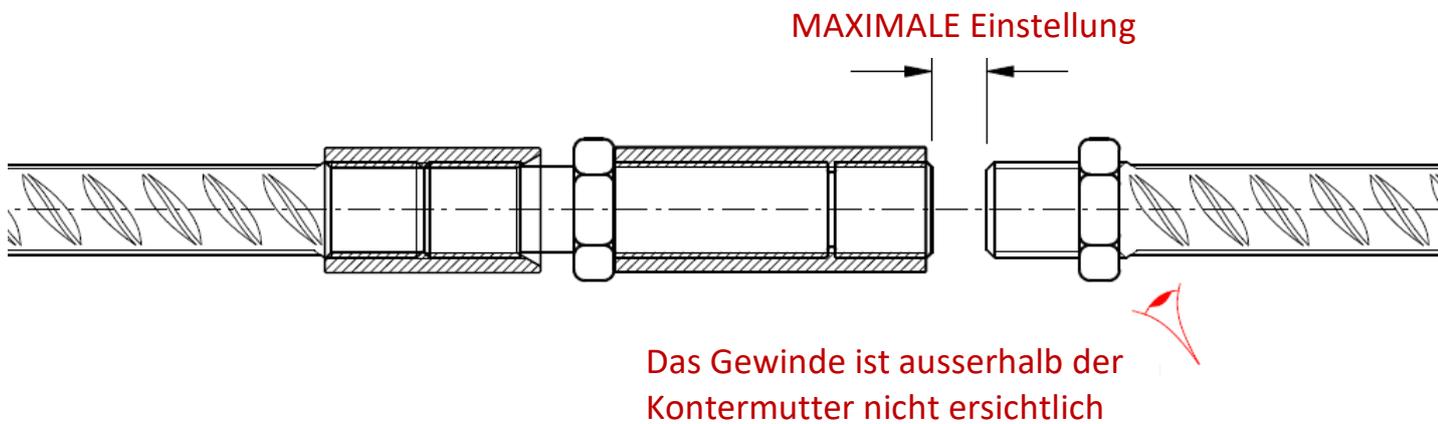


Maximaler zugelassener Einstellmass	
Stab \varnothing	MAXI. Einstellung mm
16	24
20	28
26	32
30	42
40	52

④ Verbindung des Stabes der 2. Phase

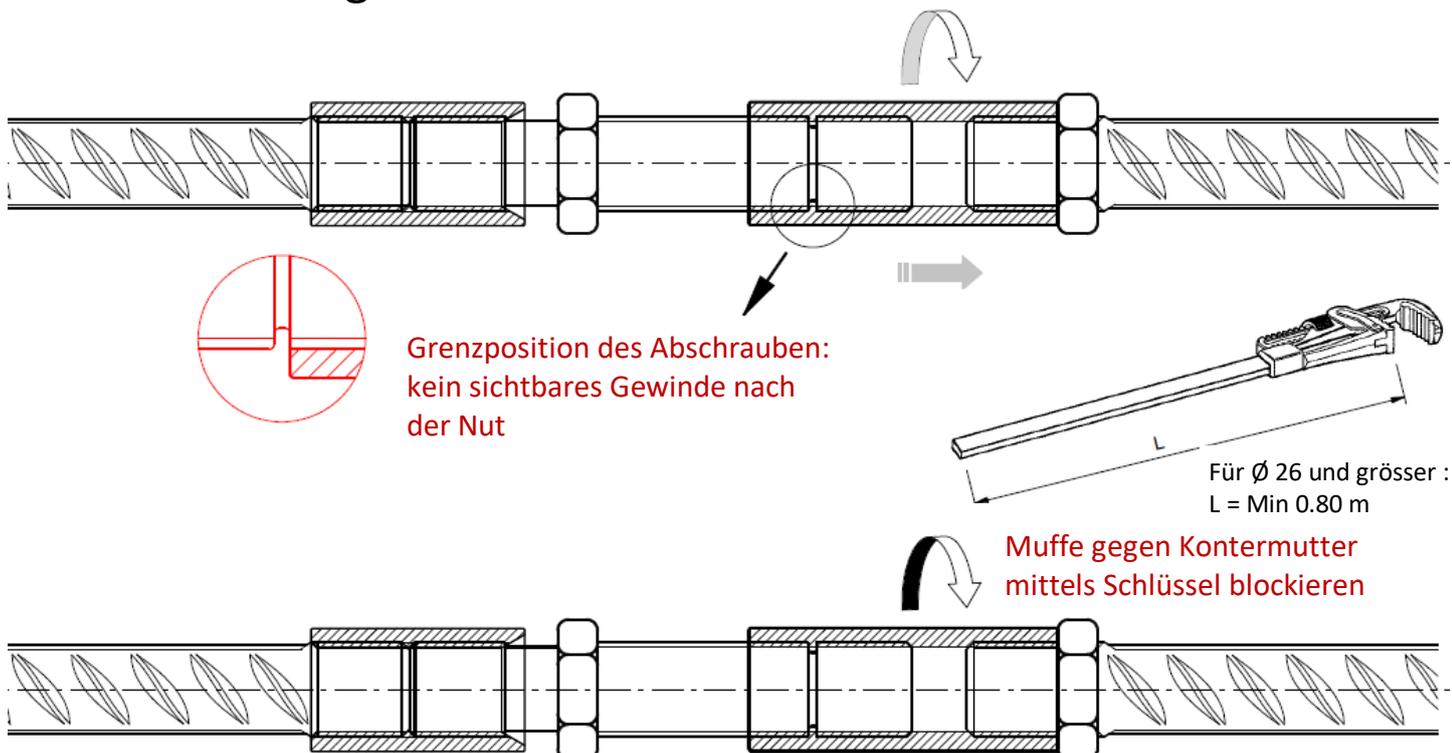


BARTEC LER - Montageanleitung


⑤ Blockierung auf Seite Stabe der 1. Phase

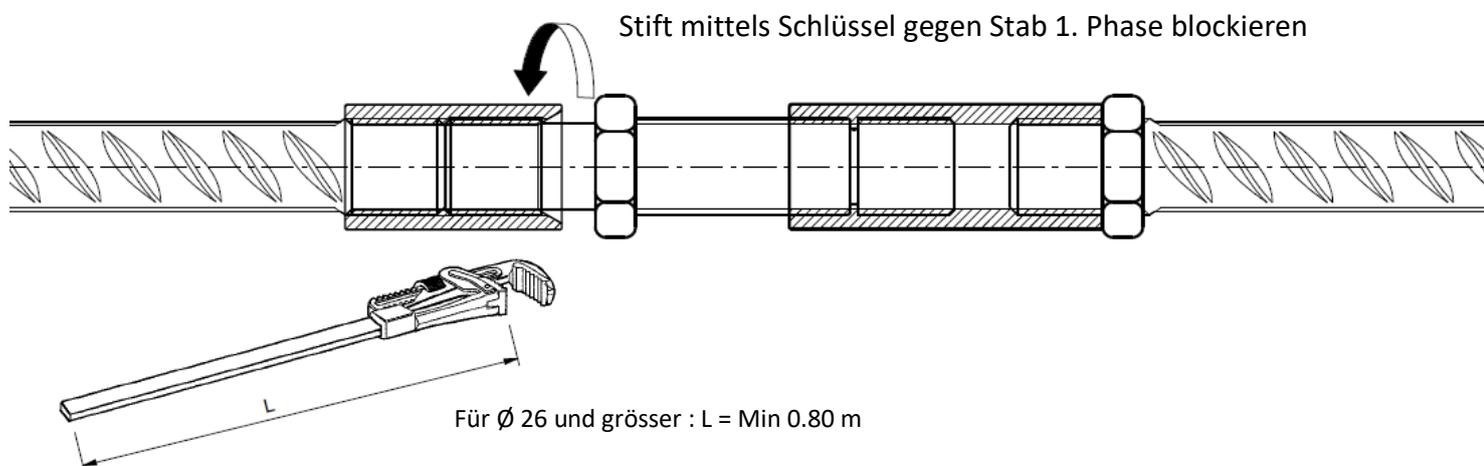

⑥ Blockierung der 2. Kontermutter

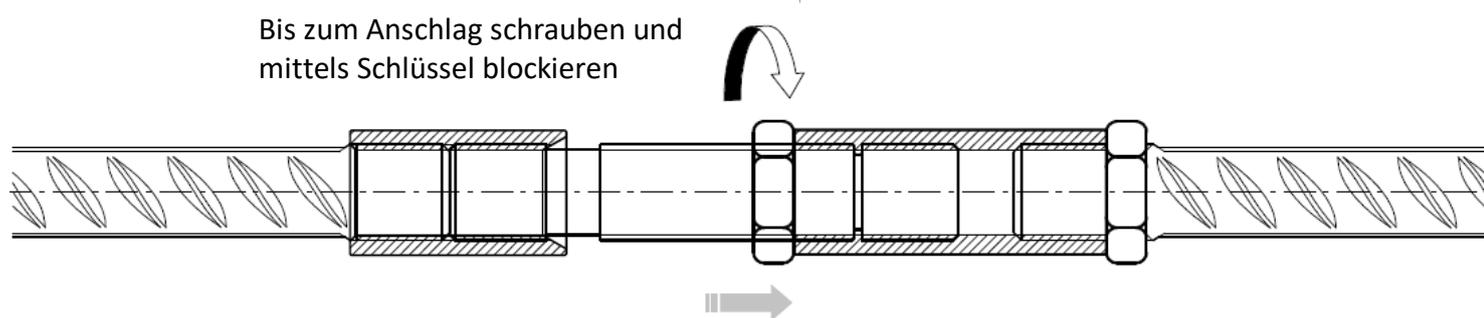

⑦ Montage Endkontrolle

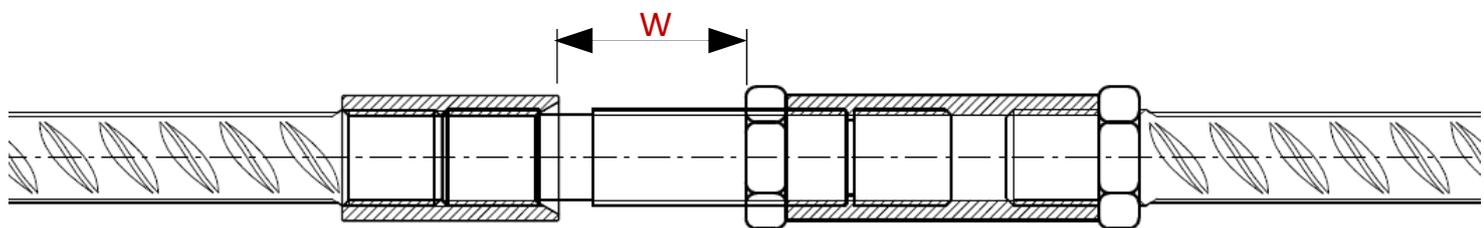

Maximale zugelassene Kontrollmasse	
Stab \varnothing	MAXI. Wert mm
16	64
20	77
26	99
30	120
40	145